

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



CIKKSZÁM: 130170 / 130172

**Fenton SBS30 - KARAOKE PARTY-állomás  
és Multimédia/CD+G lejátszó, HORDOZHATÓ,  
(Bluetooth/USB/CD, 2 db Mikrofon, LED fény)**

** FENTON**  
[www.mkaudio.hu](http://www.mkaudio.hu)

### **Házibuli, karaoke vagy otthoni hangrendszer?**

Szakmai kereskedésünk csapata az otthonodba varázsolja a legmegfelelőbb és a legújabb hang- és fénytechnikát!

### **Rendezvények és hangosítás?**

Színpadtechnikával és professzionális hangrendszereinkkel, hangosítási eszközeinkkel a professzionális felhasználók, intézmények és egyesületek teljes körű kiszolgálását vállaljuk!

*Ha audioteknika, akkor MK Audio!*

# BEVEZETÉS ÉS AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁRÓL

Köszönjük, hogy az **MK Audio & Light** által forgalmazott terméket választotta. Kérjük figyelmesen olvassa el az Útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Kövesse az Útmutatóban leírt használati utasításokat, hogy elkerülje a téves használatból adódó károkat és a garancia elvesztését. Tegyen meg minden óvintézkedést a tűz és / vagy áramütés elkerülése érdekében. A készüléken javításokat csak képzett szakember végezhet. Őrizze meg a Használati Útmutató kézikönyvet, később szüksége lehet rá.

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Őrizze meg az útmutatót, később szüksége lehet rá.
- Őrizze meg az eredeti csomagolást a biztonságos szállítás céljából!
- Az első használat előtt ellenőrizze a készüléket és a készülék tartozékait. Ha szállításból adódó sérülést, vagy hiányosságot tapasztal, értesítse az Eladót!
- A készüléket, tartozékait és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mert az apró részeket lenyelhetik és fulladást okozhatnak! A készülék működése közben ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében.
- A készülékben feszültség alatt lévő alkatrészek vannak, NE NYISSA KI a készüléket!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Ha a csatlakozó és/vagy a hálózati kábel sérült, szakemberrel kell javíttatni!
- Ha a készülék olyan mértékben sérült, hogy a belseje láthatóvá vált, ne csatlakoztassa a hálózati aljzathoz!
- A készüléket csak 220-240Vac/50Hz és 10-16A terhelhetőségű, földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa!
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen hő, vagy erős napsütés hatásának!
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz vezetőket, hanem szoroson fogja meg a csatlakozót és úgy húzza ki!
- A készülék normális működésének érdekében azt csak 5°C és 35°C közötti hőmérsékletű helyiségekben használja!
- Zivatar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Ne tegye a készüléket nedves, poros környezetbe; esőtől, víztől védje meg! Ez fokozhatja az áramütés veszélyét!
- Egymás után többször ne kapcsolgassa ki- és be a készüléket, mert az kárt okozhat benne.
- Vegyszert tartalmazó oldattal ne tisztítsa a készüléket, mert tönkretelheti a felületét. Csak száraz kendőt használjon tisztításra!
- A készüléket jól szellőző helyre tegye, a szellőzőnyílásokat pedig ne takarja le!
- A készüléket ne helyezze olyan berendezések közelébe, amelyek közelében elektromos interferencia alakulhat ki.

Amennyiben a készülék rendelkezik:


- hangerőszabályozóval, azt bekapcsolás előtt nullára kell állítani!
- csúszó-szabályozóval, tisztításukhoz ne használjon tisztító spary-t, hanem kérje ki szakértő véleményét.
- hangszóróval rendelkezik, az mágneses mezőt hozhat létre: heyezze távolabb a hagyományos képernyőktől

A javítást szakemberre kell bízni, ha

- a hálózati vezeték illetve a dugasz megsérült
- valami bele esett vagy belefolyt a készülékbe
- a készülék megázott
- a készülék nem működik megfelelően
- a készüléket leejtették vagy a készülékház megsérült
- ha az akkumulátorral rendelkezik és az legyengült vagy tönkrement

**Kicsomagolás:** Ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai sérülésmentesek, és minden feltüntetett tartozék megvan. Kicsomagolás után várja meg, amíg a készülék átveszi a helyiség hőmérsékletét. A hőingadozás miatt esetlegesen keletkező pára bekapcsolás esetén károsíthatja az elektronikus részeket. **Tápegység:** Amennyiben a készülék külön tápegységgel rendelkezik, azt csak a mellékelt, gyári tápegységgel üzemeltesse! A termék tápegységét közvetlenül az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózathoz, aminek feszültsége szabályozható (pl dimmerhez.), mert esetleg alul-, vagy túlterheli a tápegységet. **FONTOS:** A készüléket megszakítóval vagy biztosítókkal védett áramkörhöz csatlakoztassa. Győződjön meg róla, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel.

**CE tanúsítvány:** A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Tilos bármilyen módosítást végrehajtani a készüléken. A szakszerűtlen és helytelen módosítás érvényteleníti a CE tanúsítványt és a garanciát! A gyártó által meghatározott készülék-specifikációk jellemzőek: a tényleges értékek nagyon kis mértékben készülékenként azonban eltérhetnek. A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók!

 **ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!** Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Kérjük, vigye a már nem működő vagy nem javítható terméket Elektronikai Hulladékot kezelő gyűjtőhelyre. Érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, hatóságoknál, vagy a készüléket értékesítő kereskedőnél.

## TULAJDONSÁGOK



- Multimédiás Karaoke lejátszó akkumulátorral
- Beépített többszínű LED fényhatás (kikapcsolható)
- CD-lejátszó: CD/CD-R/CD-RW/CD+G
- USB bemenet (MP2/MP3+G)
- Bluetooth vezeték nélküli technológia használata az audio streaminghez
- Visszhang effekt (Echo) és AVC (Automatikus Hangvezérlés)
- Programozható lejátszás
- Teljes hangszórórendszer
- CD-G Karaoke lemezek lejátszásához
- Videokimenet (TV-hez) és sztereó hangkimenet (RCA)
- AUX bemenet külső eszközök csatlakoztatásához
- 2 mikrofont tartalmaz beépített tartókkal
- Méret: 300 x 365 x 225mm
- Tápfeszültség: 100-240V 50-60 Hz (12V)
- Akkumulátor: 8x C cella
- - Tömeg: 2,5 kg

## TERMÉKLEÍRÁS

Egy kis Karaoke vagy Zenehallgatás? Hordozható és akkumulátorral is működik? A Fenton SBS30 karaoke party állomást mindezt egyszerre tudja! Képes CD-G karaoke CD lemezek és MP3+G file-ok lejátszására: a dalszövegeket az RCA VGA csatlakozó segítségével megjeleníti a TV képernyőjén. A készülék továbbá visszhang funkcióval, AVC -vel (Automatikus Hangkontrollal), és beépített RGB LED-fényekkel rendelkezik. A zenelejátszás Bluetooth-kapcsolattal, USB Pendrive bemenettel valamint beépített CD-lejátszóval lehetséges. 2db vezetékes mikrofon tartozék!

## AUDIO / VIDEO KIMENET ÉS TV-RE KAPCSOLÁS

- Csatlakoztasson egy RCA audiokábelt az SBS30 RCA audiókimenetéhez és egy külső sztereó rendszer (pl erősítő) audióbemenetéhez. Állítsa be a külső sztereó rendszer forrását a használt bemenethez. Az SBS30-on keresztül lejátszott hangot mostantól a csatlakoztatott sztereó rendszeren keresztül hallja.

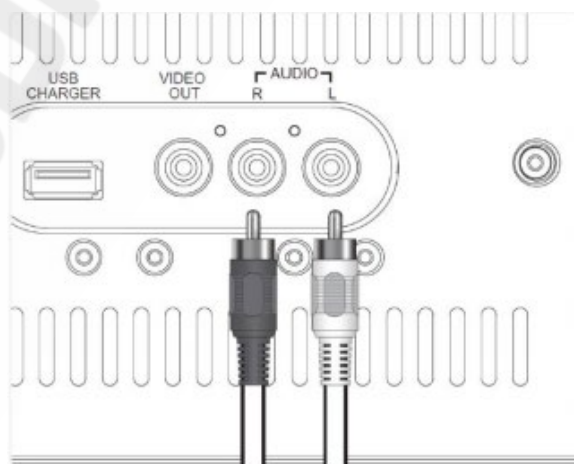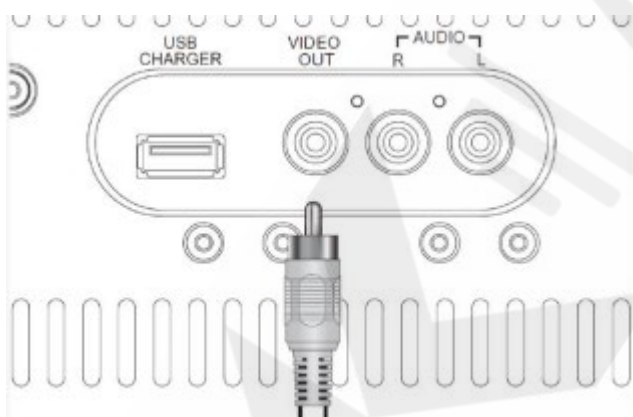

- Csatlakoztasson egy RCA videokábelt az SBS30 RCA videokimenetéhez és egy televízió videobemenetéhez. Állítsa be a televíziót a használt bemenethez.

## CD / CD-G LEJÁTSZÁSA

**Tegyen be egy CD-t, CD-R/RW-t vagy CD+G lemezt a karaokegépbe, zárja be a CD-ajtót.**

- Nyomja meg a CD/BT gombot a CD+G üzemmódba való átkapcsoláshoz (A CD kijelző világítani fog).
- Csatlakoztassa a mellékelt mikrofont a Mic 1 vagy Mic 2 bemenethez.
- Nyomja meg a Play/Pause gombot a betöltött lemez lejátszásának megkezdéséhez.

### Betöltött lemez programozása

- Nyomja meg a Stop gombot a lejátszás leállításához.
- Nyomja meg a Program gombot. Nyomja meg a Skip/Search gombokat a betöltött lemezen lévő zeneszám kiválasztásához.
- Nyomja meg a Program gombot a kiválasztott zeneszámnak a programhoz való hozzáadásához.

- Ismétlje meg a fenti lépéseket: legfeljebb 20 zeneszámot adhat hozzá a lejátszási listához.
- Nyomja meg a Stop gombot a program törléséhez.

## BLUETOOTH HASZNÁLATA

**Nyomja meg többször a CD/BT gombot a BT üzemmódba való átváltáshoz - majd nyomja meg a Pair gombot, hogy a készüléket a külső, BT aktív eszközzel (mobiltelefon, laptop) párosítsa.**

- Válassza ki a külső eszközön az "SBS20" készüléket.
- Ha a készülék jelszót kér, adja meg az alapértelmezett jelszót " 0 0 0 0 0 "
- Sikeres párosítás és csatlakoztatás esetén a párosítás jelzőfénye kék színnel világít.
- A továbbiakban a két készülék automatikusan csatlakozni fog, amennyiben ezt a beállítást nem módosítja a külső készüléken
- Használja a csatlakoztatott külső BT eszköz vezérlőelemeit a zeneszám kiválasztásához.
- A kiválasztott zeneszám lejátszásához, szüneteltetéséhez vagy kihagyásához használja a csatlakoztatott BT eszköz vezérlőelemeit, vagy nyomja meg az SBS20 Karaoke Party állomáson a Lejátszás/Szünet vagy a Tun/Skip/Search gombokat.



## TALK OVER (AUTOMATIKUS ZENEHALKÍTÁS) FUNKCIÓ

Amikor a mikrofonba énekel vagy beszél a zene hallgatása alatt, az SBS20 Karaoke Party állomás hangszóró automatikusan lelakítja a lejátszott zenét. A Talk Over funkció érzékenységet a Talk Over vezérlővel szabályozhatja.

## HASZNÁLAT ÉS PROGRAMOZÁS

1. Nyomja meg egyszer a **PROGRAM** gombot. A 01-es programszám megjelenik a kijelzőn, és a PROGRAM jelző villogni kezd.
2. Nyomja meg a **SKIP FORWARD** vagy a **SKIP BACKWARD** gombot a programozandó zeneszám kiválasztásához.
3. Nyomja meg ismét a **PROGRAM** gombot a kiválasztás tárolásához. A **Program number.** a **02**-re lép előre, hogy kérje a következő lejátszandó számot.
4. Megismételheti a #2-3. lépéseket, hogy akár 20 CD / 99 MP3 zeneszámot programozzon be. Amint beírta a 20. CD / 99. MP3 zeneszámot, a LED kijelzőn megjelenik a "FU" felirat, jelezve, hogy a program betelt.
5. Nyomja meg a **PLAY** gombot a program lejátszásának befejezéséhez és elindításához. A programlejátszás leállításához nyomja meg a **STOP** gombot.
6. A **REPEAT** funkcióval egy bizonyos zeneszámot (Repeat 1) vagy az összes zeneszámot (Repeat All) ismételheti le a **Program Play** módban.
7. A CD-lejátszó akkor áll le, amikor az összes programozott zeneszámot egyszer végigjátszotta. A programlejátszás megismétlése, nyomja meg a **PLAY/PAUSE** gombot.
8. A programlejátszás megszakításához nyomja meg kétszer a STOP gombot a programlejátszás közben, vagy nyissa ki a CD-ajtót stop üzemmódban.

Legfeljebb 20 CD / 99 MP3 zeneszám programozható. A LED kijelzőn a "PROG" kijelző világítani fog. Lejátszás közben a NEXT vagy PREV gombra koppintva a kívánt dalra ugorhat a programban. listához. A programlejátszás ideiglenes leállításához érintse meg egyszer a STOP gombot. A LED kijelzőn és a TV-képernyőn a "PROG" jelzőfény (mint az alábbiakban látható) továbbra is bekapcsolva marad. A programlejátszás folytatásához koppintson a PLAY gombra. **Megjegyzés:** ha kétszer egymás után megérinti a STOP gombot, a programlejátszás megszakad, és a programlista véglegesen törlődik. A "PROG" kijelző a LED kijelzőn és a TV képernyőn kialszik. Megállási üzemmódban a programlistát megtekintheti, ha megnyomja a NEXT vagy PREV gombokat.

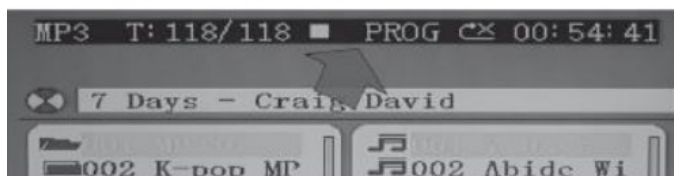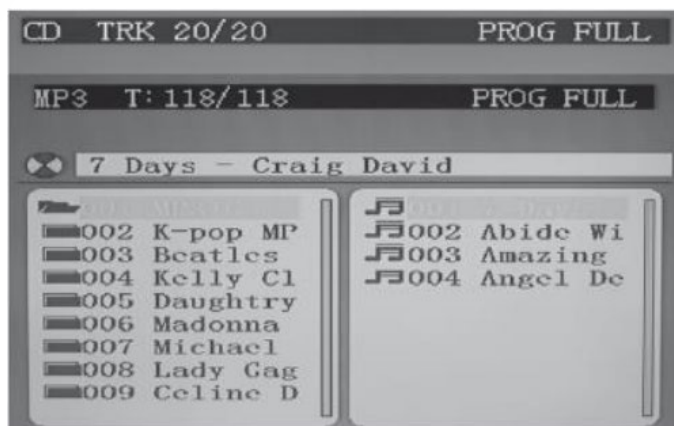

# ZENELEJÁTSZÁS CD+G, USB ÉS AUX-IN FUNKCIÓKKAL


## Kezdő lépések

- Csatlakoztassa a készüléket egy kompatibilis TV-hez a mellékelt A/V kábel segítségével.
- Csatlakoztassa a mellékelt mikrofont a MIC 1 vagy a MIC 2 csatlakozóhoz. **Megjegyzés:** Mindig állítsa a mikrofont OFF állásba, amikor használaton kívül van!

## Karaoke Éneklés CD+G, CD, CD-R/CD-RW vagy USB Flash Drive segítségével

1. Állítsa a **FUNCTION** választót "CD" állásba.
2. Töltsön be egy **CD/CD+G** lemezt az alábbiak szerint: Fogja meg a CD-ajtó felső elülső szélét a jelzett helyen, és óvatosan húzza meg, hogy kinyíljon. A **LED kijelzőn** megjelenik az "OP" felirat. Töltsön be egy lemezt függőlegesen a rekeszbe úgy, hogy a nyomtatott oldala Ön felé nézzen. Óvatosan csukja be a CD-ajtót. A készülék elkezd beolvasni a lemezt.
3. A LED kijelzőn megjelenik a zeneszámok száma. (Ha nincs betéve lemez, vagy a lemez nem ismerhető fel, a "No" felirat jelenik meg. jelenik meg a LED kijelzőn). Ha egy CD+G lemez van felismerve és lejátszás alatt, a LED kijelzőn a CDG kijelző kijelzőn világítani fog.
4. A lemez lejátszásához nyomja meg a PLAY/PAUSE gombot. Ha egy CD+G zeneszám lejátszása folyamatban van, a következő TV-képernyő jelenik meg:

**MEGJEGYZÉS:** Ha nem műsoros, hanem egy saját készítésű CD-R/RW lemezt vagy USB flash meghajtót MP3 zeneszámokkal kíván lejátszani, akkor a következő menü jelenik meg:

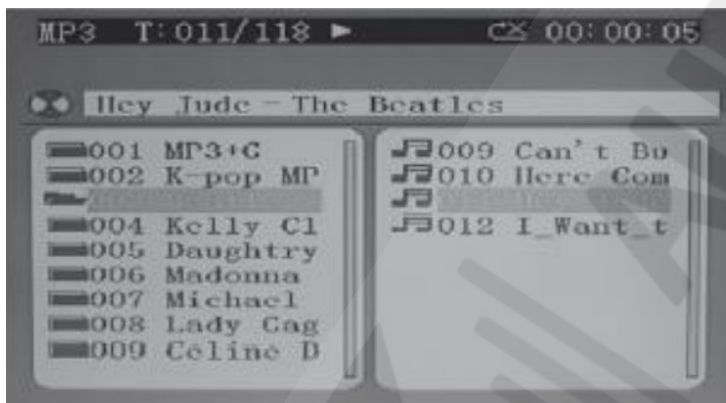

A menü felső sorában a "T: 011/118" azt jelenti, hogy a 118 zeneszámból a 11. zeneszámot játssza. Az eltelt idő a felső sorban jobb oldalon látható.

## MŰSZAKI LEÍRÁS

Névleges feszültség : AC 100-240V 50-60Hz 12 Voltos adapteren keresztül

Méret: 300x 365x 225mm

Súly: 2,5 kg

A gyártó által meghatározott készülék-specifikációk jellemzőek: a tényleges értékek nagyon kis mértékben készülékenként azonban eltérhetnek. A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók!

Az ebben a használati útmutatóban említett termékek megfelelnek az Európai Közösség azon irányelveinek, amelyek a következő előírások hatálya alá tartoznak:

- Kisfeszültségű elektromos berendezések (LVD) 2014/35/EU
- Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 2014/30/EU
- Veszélyes anyagok korlátozása (RoHS) 2011/65/EU

## GARANCIA

---

*A megvásárolt termékét a garancialapon feltüntetett 1-3 év garancia illeti. Meghibásodás esetén a készüléket juttassa vissza ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta vagy küldje közvetlenül a magyarországi márkaszervizbe, melynek címét az utolsó oldalon találja!*

*Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodik, a vásárló a termék cseréjét kérheti.*

## MK AUDIO & LIGHT

---

Az **MK Audio & Light** által forgalmazott audio- és fénytechnikai, valamint színpadtechnikai termékek a vállalkozás működése óta növekvő népszerűségnek örvendenek a hazai piacon. Köszönhető mindez a körültekintően megválasztott márkatípusoknak, amelyek a nagyon kedvező ár mellett, maximálisan megfelelnek a hazai elvárásoknak. Mi elsősorban azokat az otthoni és professzionális felhasználókat célozzuk meg, akik megfizethető és egyben jó minőségű, könnyedén használható termékekre vágnak.

Bízunk benne, hogy a megvásárolt termékkel Ön is az elégedett felhasználók táborát erősíti és legközelebb is az **MK Audio & Light** által forgalmazott termékeket választja! Látogasson el honlapunkra!



## KERESKEDELEM ÉS MÁRKAKÉPVISELET

---

***Bemutatóterem, szerviz átvételi pont:***

*Budapest, 1077 Rottenbiller utca 54.*

*Debrecen, 4028 Nyíl utca 38.*

***Forgalmazó:***

*MK Discotechnika Kft. 3325 Noszvaj Kölcsey Ferenc utca 6.*

***Magyarországi márkaszerviz:***

*MK Audio & Light szerviz 3325 Noszvaj Széchenyi út 14.*

[www.mkaudio.hu](http://www.mkaudio.hu)