

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

max KM01 - Színes Karaoke PARTY vezeték nélküli
mikrofon beépített hangszóróval (Bluetooth, MP3 lejátszó)



CIKKSZÁM MK 130133 / MK 130136/MK 130137/MK 130139



www.mkaudio.hu

Házibuli, karaoke vagy otthoni hangrendszer?

Szakmai kereskedésünk csapata az otthonodba varázsolja a legmegfelelőbb és a legújabb hang- és fénytechnikát!

Rendezvények és hangosítás?

Színpadtechnikával és professzionális hangrendszereinkkel, hangosítási eszközeinkkel a professzionális felhasználók, intézmények és egyesületek teljes körű kiszolgálását vállaljuk!

Ha audioteknika, akkor MK Audio!

BEVEZETÉS ÉS AZ ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁRÓL

Köszönjük, hogy az **MK Audio & Light** által forgalmazott terméket választotta. Kérjük figyelmesen olvassa el az Útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Kövesse az Útmutatóban leírt használati utasításokat, hogy elkerülje a téves használatból adódó károkat és a garancia elvesztését. Tegyen meg minden óvintézkedést a tűz és / vagy áramütés elkerülése érdekében. A készüléken javításokat csak képzett szakember végezhet. Őrizze meg a Használati Útmutató kézikönyvet, később szüksége lehet rá.

- Olvassa el az útmutatót, mielőtt használatba venné a készüléket! Őrizze meg az útmutatót, később szüksége lehet rá.
- Őrizze meg az eredeti csomagolást a biztonságos szállítás céljából!
- Az első használat előtt ellenőrizze a készüléket és a készülék tartozékait. Ha szállításból adódó sérülést, vagy hiányosságot tapasztal, értesítse az Eladót!
- A készüléket, tartozékait és a csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől, mert az apró részeket lenyelhetik és fulladást okozhatnak! A készülék működése közben ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a készülék közelében.
- A készülékben feszültség alatt lévő alkatrészek vannak, NE NYISSA KI a készüléket!
- Nedves kézzel soha ne csatlakoztassa, vagy húzza ki a készüléket a hálózathoz!
- Ha a csatlakozó és/vagy a hálózati kábel sérült, szakemberrel kell javíttatni!
- Ha a készülék olyan mértékben sérült, hogy a belseje láthatóvá vált, ne csatlakoztassa a hálózati aljzathoz!
- A készüléket csak 220-240Vac/50Hz és 10-16A terhelhetőségű, földelt hálózati aljzathoz csatlakoztassa!
- A készüléket ne helyezze hőforrás közelébe és ne tegye ki közvetlen hő, vagy erős napsütés hatásának!
- Ne a hálózati kábelnél fogva húzza ki az aljzathoz vezetőket, hanem szoroson fogja meg a csatlakozót és úgy húzza ki!
- A készülék normális működésének érdekében azt csak 5°C és 35°C közötti hőmérsékletű helyiségekben használja!
- Zivatar esetén, vagy ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót!
- Ne tegye a készüléket nedves, poros környezetbe; esőtől, víztől védje meg! Ez fokozhatja az áramütés veszélyét!
- Egymás után többször ne kapcsolgassa ki- és be a készüléket, mert az kárt okozhat benne.
- Vegyszert tartalmazó oldattal ne tisztítsa a készüléket, mert tönkretelheti a felületét. Csak száraz kendőt használjon tisztításra!
- A készüléket jól szellőző helyre tegye, a szellőzőnyílásokat pedig ne takarja le!
- A készüléket ne helyezze olyan berendezések közelébe, amelyek közelében elektromos interferencia alakulhat ki.

Amennyiben a készülék rendelkezik:


- hangerőszabályozóval, azt bekapcsolás előtt nullára kell állítani!
- csúszó-szabályozóval, tisztításukhoz ne használjon tisztító spary-t, hanem kérje ki szakértő véleményét.
- hangszóróval rendelkezik, az mágneses mezőt hozhat létre: heyezze távolabb a hagyományos képernyőktől

A javítást szakemberre kell bízni, ha

- a hálózati vezeték illetve a dugasz megsérült
- valami bele esett vagy belefolyt a készülékbe
- a készülék megázott
- a készülék nem működik megfelelően
- a készüléket leejtették vagy a készülékház megsérült
- ha az akkumulátorral rendelkezik és az legyengült vagy tönkrement

Kicsomagolás: Ellenőrizze, hogy a készülék és tartozékai sérülésmentesek, és minden feltüntetett tartozék megvan. Kicsomagolás után várja meg, amíg a készülék átveszi a helyiség hőmérsékletét. A hőingadozás miatt esetlegesen keletkező pára bekapcsolás esetén károsíthatja az elektronikus részeket. **Tápegység:** Amennyiben a készülék külön tápegységgel rendelkezik, azt csak a mellékelt, gyári tápegységgel üzemeltesse! A termék tápegységét közvetlenül az elektromos hálózatra kell csatlakoztatni. Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózathoz, aminek feszültsége szabályozható (pl dimmerhez.), mert esetleg alul-, vagy túlterheli a tápegységet. **FONTOS:** A készüléket megszakítóval vagy biztosítókkal védett áramkörhöz csatlakoztassa. Győződjön meg róla, hogy a készülék rendelkezik megfelelő elektromos földeléssel.

CE tanúsítvány: A készülék CE tanúsítvánnyal rendelkezik. Tilos bármilyen módosítást végrehajtani a készüléken. A szakszerűtlen és helytelen módosítás érvényteleníti a CE tanúsítványt és a garanciát! A gyártó által meghatározott készülék-specifikációk jellemzők: a tényleges értékek nagyon kis mértékben készülékenként azonban eltérhetnek. A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók!

 **ÓVJUK KÖRNYEZETÜNKET!** Az elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Kérjük, vigye a már nem működő vagy nem javítható terméket Elektronikai Hulladékot kezelő gyűjtőhelyre. Érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, hatóságoknál, vagy a készüléket értékesítő kereskedőnél.

TULAJDONSÁGOK

- 2 az 1-ben Bluetooth vezeték nélküli mikrofon és hangszóró
- MP3 fájlokat játszik le közvetlenül USB vagy MicroSD kártyáról
- 3,5mm Jack kimenet
- Beépített 6W-os erősítő
- 1800m Ah-es akkumulátorral akár 6 órán keresztül üzemel
- Kétcsatornás sztereó hangszóró
- A magas, mély, mély, hangerő, felvétel stb. Beállítására szolgáló gombok
- Szuper zajcsökkentés
- Hang késleltetés és harmónia hangzás hatások
- Tápellátás: 5V USB porton keresztül
- Méret: 226 x 76 mmØ

TERMÉKLEÍRÁS

A KM01 Színes Karaoke PARTY mikrofon egy "minden-egyben" Bluetooth mikrofon beépített hangszóróval. Egyszerűen csatlakozzon Bluetooth segítségével, vagy helyezze a mikrofonba zenéit tartalmazó USB pendrive-ot, MicroSD kártyát! A többfunkciós gombok és a hangerőszabályozás megkönnyítik az Ön számára a mikrofon használatát. A mikrofon zajtömörítési technológiát is tartalmaz, amely hatékonyan szűri a levegőáramlást (pl. kilágyzsnél) és a szélzajt, lehetővé téve Ön számára, hogy tökéletes tisztasággal énekeljen! Egyszerű és vidám megoldás a teljes Karaoke Partyhoz.

HASZNÁLAT

BE / KI: Tartsa lenyomva a BE / KI gombot, nyomja meg a gombot az üzemmódváltáshoz.

PREV / UP: Nyomja meg az előző dalhoz való visszatéréshez. Mobiltelefonján fénykép elkészítéséhez nyomja meg a gombot (BT kapcsolat esetén)


NEXT / DOWN: A következő dalhoz lépéshez nyomja meg a gombot. Mobiltelefonján fénykép elkészítéséhez nyomja meg a gombot (BT kapcsolat esetén)

PLAY / PAUSE: Nyomja meg a gombot a lejátszás elindításához és szüneteltetéséhez.

REC: Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangstílus megváltoztatásához. A hangtranszformátor lehetővé teszi a 4 közötti váltást különböző hangstílusok.

+: Növelje a hangerőt.

-: Csökkentse a hangerőt.

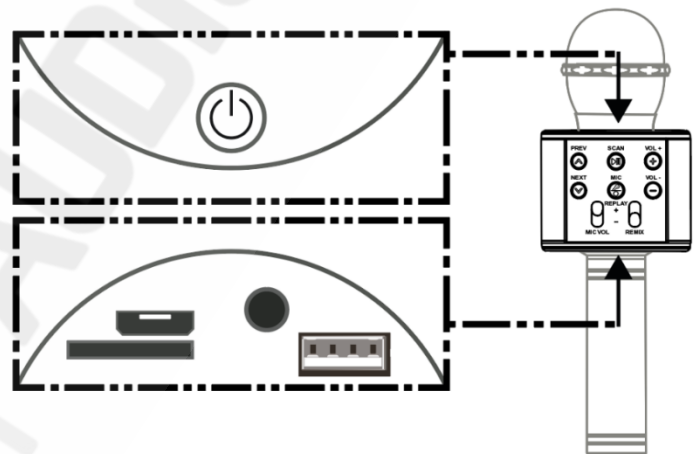

1. Bekapcsolás: tartsa nyomva az „ON / OFF” gombot az eszköz bekapcsolásához.

2. Bluetooth kapcsolat: engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot okostelefonján, és csatlakozzon a mikrofonnal. A mikrofon hangjelzéssel jelzi, hogy a kapcsolat sikeres volt.

3. Hangerő beállítása: állítsa be a mikrofon hangerejét megfelelő szintre.

4. Indítsa el a zenét és indulhat a KARAOKE party!

HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE OKOSTELEFONNAL

1. A mikrofon 3,5mm-es JACK OUT kimenetéhez csatlakoztasson 3,5mm JACK-JACK kábelt vagy 3,5mm JACK-USB kábelt.
2. A kábelt csatlakoztassa külső eszközéhez: laptop, keverő vagy okostelefonjához.
3. A megfelelő szoftver segítségével rögzítheti a bemenő audio jelet eszközére.

“SZELFI” FUNKCIÓ

1. Nyomja meg az „ON / OFF” gombot, hogy a vezeték nélküli módról a szelfi módra váltson.
2. Engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot okostelefonján. Keressen rá a „SHUTTER” (Kioldó) kifejezésre, és kössön kapcsolatot. *
3. Nyissa meg okostelefonjának fényképes kezelőfelületét, majd fényképezéshez nyomja meg a mikrofon „fel” vagy „le” gombját.

* Csak iOS 6.0 és Android 4.2.2 vagy újabb verziókhoz. Ez a funkció nem támogatott okostelefonokon, amelyek rendelkeznek független vagy dedikált fotógommbal.

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Hangszóró Kimenő Max Teljesítmény: 5W

Hangfrekvencia: 100 Hz-10kHz

SPL max : >115dB

Áramforrás: Bepített 18650 típusú Li-akkumulátor, 1800mAh

Töltés: DC5V USB-n keresztül charging

GARANCIA

A megvásárolt termékét a garancialapon feltüntetett 1-3 év garancia illeti. Meghibásodás esetén a készüléket juttassa vissza ahhoz a kereskedőhöz, akitől vásárolta vagy küldje közvetlenül a magyarországi márkaszervizbe, melynek címét az utolsó oldalon találja!

Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodik, a vásárló a termék cseréjét kérheti.

MK AUDIO & LIGHT

Az **MK Audio & Light** által forgalmazott audio- és fénytechnikai, valamint színpadtechnikai termékek a vállalkozás működése óta növekvő népszerűségnek örvendenek a hazai piacon. Köszönhető mindez a körültekintően megválasztott márkatípusoknak, amelyek a nagyon kedvező ár mellett, maximálisan megfelelnek a hazai elvárásoknak. Mi elsősorban azokat az otthoni és professzionális felhasználókat célozzuk meg, akik megfizethető és egyben jó minőségű, könnyedén használható termékekre vágnak.

Bízunk benne, hogy a megvásárolt termékkel Ön is az elégedett felhasználók táborát erősíti és legközelebb is az **MK Audio & Light** által forgalmazott termékeket választja! Látogasson el honlapunkra!



KERESKEDELEM ÉS MÁRKAKÉPVISELET

Bemutatóterem, szerviz átvételi pont:

Budapest, 1077 Rottenbiller utca 54.

Debrecen, 4028 Nyíl utca 38.

Forgalmazó:

MK Discotechnika Kft. 3325 Noszvaj Kölcsey Ferenc utca 6.

Magyarországi márkaszerviz:

MK Audio & Light szerviz 3325 Noszvaj Széchenyi út 14.

www.mkaudio.hu